


●取付作業を行う前に必ず裏面をよくお読みいただき、正しく取付作業を行ってください。

## ⚠注意

- 本書は「トヨタ 86」のリアダンパーの取り付けについての注意事項を記載しています。
- 本製品は、誤った取り付けを行うと、製品本来の性能を十分に発揮することができません。裏面の「取付上の注意事項」を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

●CHUHATSU-PLUS スプリングは、「中央発條」の特許技術 **SASC** を用いたスプリングです。走行時の路面からの入力に対するダンパーの動きをスムーズにさせる独自の特殊形状を用いて、車両それぞれに合わせたダウン量、レートを綿密にセッティングし、安定感のあるしなやかな乗り心地に仕上げています。

※図はフロントダンパーの取り付け例です。

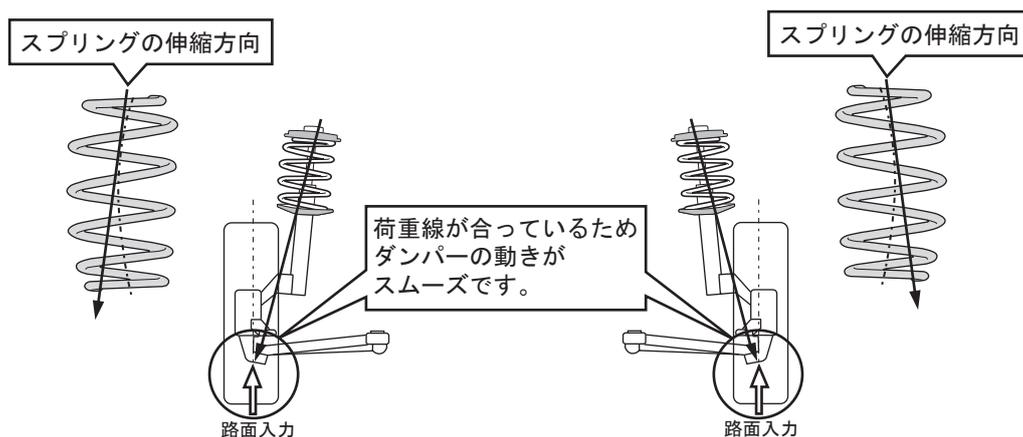

※特殊形状のスプリングのため、取り付ける方向性があります。裏面の「取付上の注意事項」に従って正しく取り付けてください。

# CHUHATSU-PLUS スプリング 取付上の注意事項

- 「TOYOTA 86」に取り付ける場合は、下図を参照して、取り付けてください。

注：下図の通り組付けないと、性能を発揮できません。

## 【CHUHATSU-PLUS スプリング取付位置】

